


! Pred inštaláciou si pozorne prečítajte inštrukcie a odporúčania uvedené v návode. Zariadenie musí byť nainštalované a používané v súlade s týmto návodom. Zariadenie je určené pre montáž do všetkých osobných motorových vozidiel s 12-voltovým elektrickým systémom. Zariadenie musí byť pripojené na 12V a ukostrené záporným pólom. Výrobca ani predajca nezodpovedajú za prípadné škody vyplývajúce z nesprávnej inštalácie, používania, prevádzkovania či ovládania výrobku odlišne od návodu na používanie.

POPIS ZARIADENIA

Ultrazvukový snímač UL 100 zachytáva pohyb v interiéri vozidla. Je doporučený ako doplnková ochrana k autoalarmu. Citlivosť snímača je nastaviteľná otočným prvkom na riadiacej jednotke. Pohyb je signalizovaný bliknutím LED diódy a pripojením bieleho vodiča k spoločnému čiernemu vodiču na dobu minimálne 800ms. UL 100 je určený pre vozidlá s napájacím napätím 12V.

MONTÁŽ

Ultrazvukový snímač UL 100 sa skladá z riadiacej jednotky, dvoch senzorov a napájacieho kábla. Riadiacu jednotku UL 100 je vhodné umiestniť na vnútornú stranu krytu palubnej dosky. Je možné ju pripevniť pomocou obojstrannej lepiacej pásky alebo sťahovacieho pásika. Dva senzory odporúčame umiestniť na predné stĺpiky v interiéri vozidla. Ultrazvukový snímač sa priamo pripája cez konektor do autoalarmu alebo paralelne k otrasovému snímaču, ktorý je dodaný k autoalarmu.

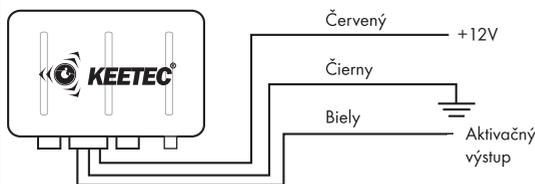

Technické parametre	
Napájacie napätie	8 V - 18VDC
Pracovná teplota	- 40°C / + 85°C
Kľudový prúd	3mA - 5mA
Nastaviteľný dosah	0,5m - 3m
Výstupný odber	100mA (max)
Výstupný čas zopnutia	minúsový impulz 800ms

UPOZORNENIE: Náhodné poruchy môže spôsobovať hmyz vo vozidle alebo nedovreté okno.


! Před instalací si pozorně přečtěte instrukce a doporučení uvedené v návodu. Zařízení musí být nainstalováno a používáno v souladu s tímto návodem. Zařízení je určeno pro montáž do všech osobních motorových vozidel s 12-voltovým elektrickým systémem. Zařízení musí být připojeno na 12V a ukostřeno záporným pólem. Výrobce ani prodejce nezodpovídají za případné škody vyplývající z nesprávné instalace, používání, provozování či ovládání výrobku odlišně od návodu na používání.

POPIS ZAŘÍZENÍ

Ultrazvukový snímač UL 100 zachycuje pohyb v interiéru vozidla. Je doporučený jako doplňková ochrana k autoalarmu. Citlivosť snímače je nastaviteľná otočným prvkom na řídicí jednotce. Pohyb je signalizovaný bliknutím LED diódy a pripojením bílého vodiče ke společnému černému vodiči na dobu minimálně 800ms. UL 100 je určený pro vozidla s napájecím napětím 12V.

MONTÁŽ

Ultrazvukový snímač UL 100 se skládá z řídicí jednotky, dvou senzorů a napájacieho kabelu. Řídicí jednotku UL 100 je vhodné umístit na vnitřní stranu krytu palubní desky. Je možné ji připevniť pomocí oboustranné lepicí pásky nebo sťahovacieho pásika. Dva senzory doporučujeme umístit na přední sloupky v interiéru vozidla. Ultrazvukový snímač se přímo připojuje přes konektor do autoalarmu nebo paralelně k otrasovému snímači, který je dodaný k autoalarmu.

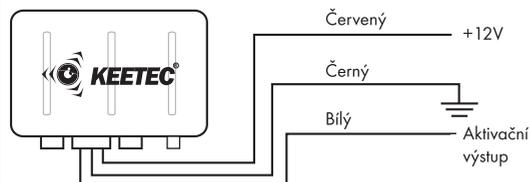

Technické parametry	
Napájecí napětí	8 V - 18VDC
Pracovní teplota	- 40°C / + 85°C
Kľudový proud	3mA - 5mA
Nastaviteľný dosah	0,5m - 3m
Výstupní odběr	100mA (max)
Výstupní čas zapnutí	minúsový impulz 800ms

UPOZORNĚNÍ: Náhodné poruchy může způsobovat hmyz ve vozidle nebo nedovřené okno.